

Sådan lægger I gulvet

Bramming Festudlejning · godfest.dk · 75 17 40 08 · vagt 51 51 25 08

Navn _____

Tlf. _____

Telt _____ × _____ m

Store plader

2 m × 50 cm

_____ stk.

Små plader

1 m × 50 cm


_____ stk.

Sådan gør I

Pladerne lægges **på tværs af teltet** i rækker på 50 cm — to rækker giver én meter. Start i hjørnet, hvor der står **«Start her»**. Skift mellem de to rækker hele teltet igennem, så samlingerne aldrig ligger ud for hinanden — så ligger gulvet i **forbandt**.

4 m telt

Første række: 2 store · anden række: 1 lille, 1 stor, 1 lille · pr. meter telt: **3 store og 2 små**.

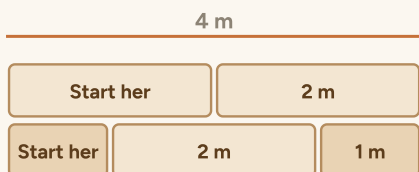


5 m telt

Første række: 1 lille, 2 store · anden række: 2 store, 1 lille · pr. meter telt: **4 store og 2 små**.



6 m telt

Første række: 3 store · anden række: 1 lille, 2 store, 1 lille · pr. meter telt: **5 store og 2 små**.

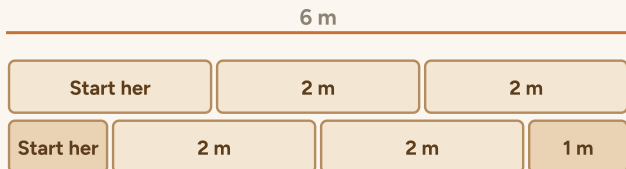


9 m telt

Første række: 1 lille, 4 store · anden række: 4 store, 1 lille · pr. meter telt: **8 store og 2 små**.



12 m telt

Første række: 6 store · anden række: 1 lille, 5 store, 1 lille · pr. meter telt: **11 store og 2 små**.

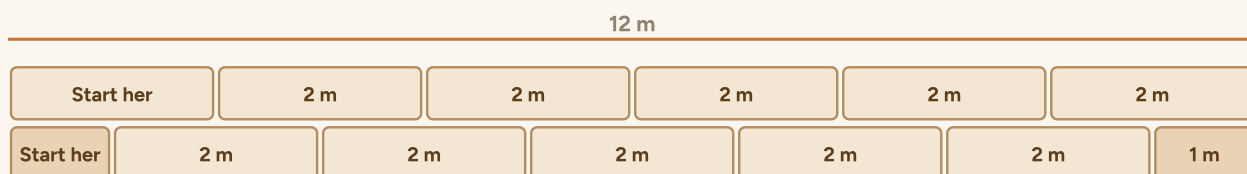

Plader til vores telte

Telt	Store plader	Små plader
6 × 6 m	30	12
6 × 9 m	45	18
6 × 12 m	60	24
6 × 15 m	75	30
6 × 18 m	90	36
9 × 9 m	72	18
9 × 12 m	96	24
9 × 15 m	120	30
9 × 18 m	144	36
9 × 21 m	168	42
12 × 12 m	132	24
12 × 15 m	165	30
12 × 18 m	198	36
12 × 21 m	231	42
12 × 24 m	264	48

Regnestykket: pr. meter telt bruger I (bredde - 1) store og 2 små plader. Andre mål kan regnes ud på godfest.dk under «Sådan lægger I gulvet».